


## Procedura di LOGIN


1 - Riapri la tua App  
e vai al menù a tendina



2 - Seleziona  
ACCOUNT

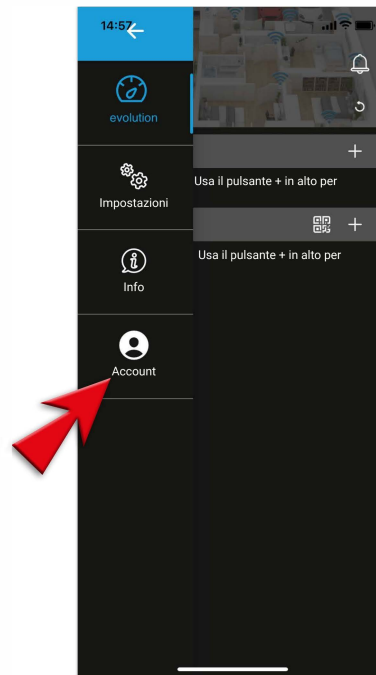


3 - Inserisci le tue credenziali dell'account  
Tecnoalarm già utilizzato sullo smartphone  
principale e conferma con il tasto  
LOGIN

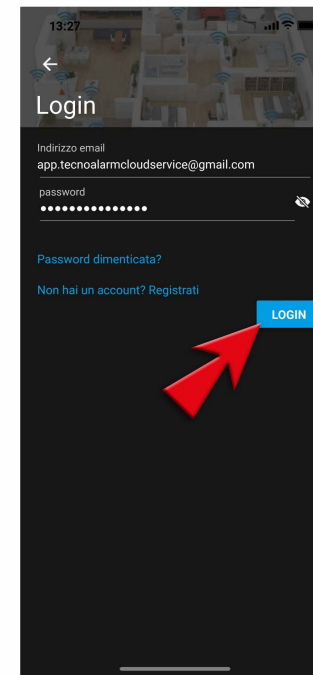


## Procedura di LOGIN


4 - LOGIN RIUSCITO,  
premi su OK

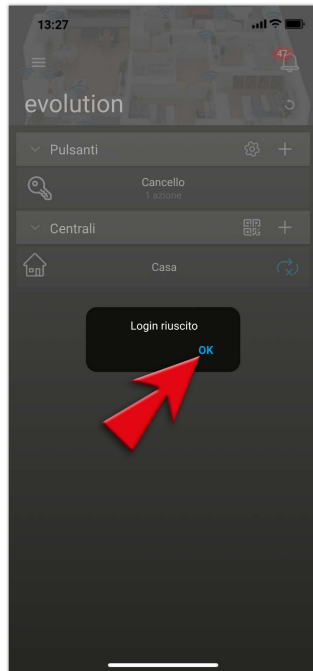


5 - Seleziona  
la Centrale con la quale  
vuoi collegarti

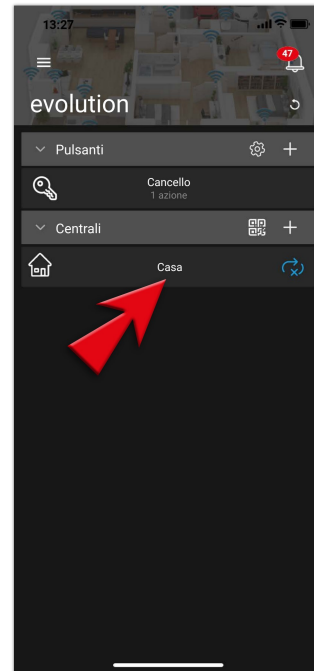

6 - Ti verrà richiesto  
il CODICE DI ACCESSO  
della Centrale  
selezionata

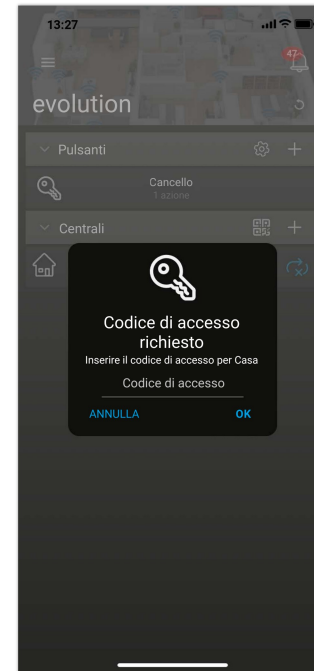


7 - Una volta  
inserito il codice,  
conferma l'operazione  
con OK

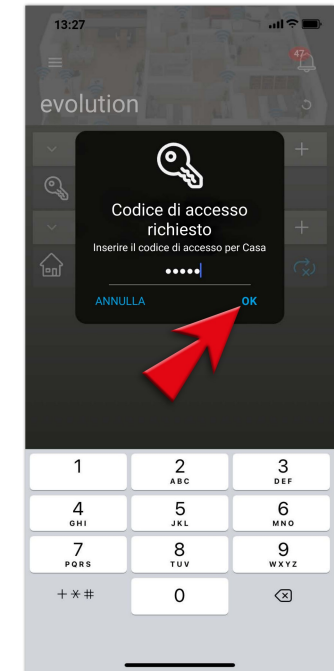


## Procedura di LOGIN


8 - Spunta, se desiderati, l'isolamento/reintegro zone e/o il sensore biometrico digitale e premi SALVA E SINCRONIZZA

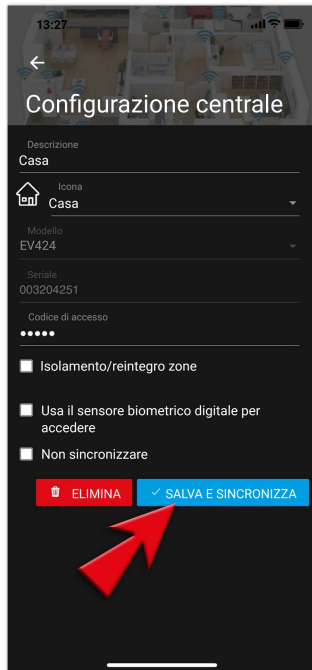

9 - Attendi la sincronizzazione

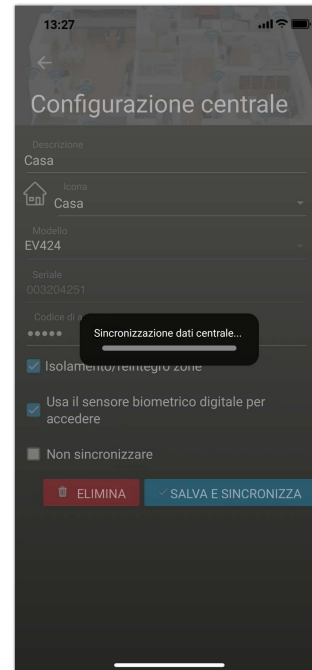

10 - Seleziona la Centrale appena risincronizzata

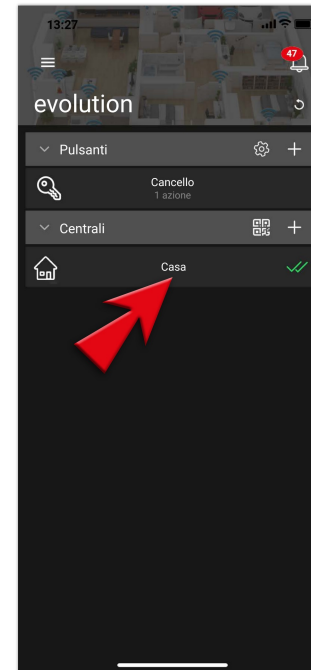

11 - Verifica il corretto funzionamento

